Gebrauchs- und Aufbauanleitung

BBQ Gasgrill

Modell: CB4-S001-C

*** Lesen Sie bitte diese Gebrauchanweisung vor der Inbetriebnahme u. Montage.**

*** Grill nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.**

*** Einige Teile werden heiß, halten Sie Kinder und Haustiere fern.**

*** Unsachgemäße, unautorisierte (Bau)teile können zu Sach- u. Personenschäden führen.**

*** Falls Sie Ersatzteile benötigen, kontaktieren Sie bitte ihrem Händler.**

*** Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.**

Achtung: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen benutzen!
Warnung: Berührbare Bauteile können sehr heiß sein - Kinder müssen Abstand halten !!!
Achtung: Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen!

WICHTIG:

Lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig und stellen Sie sicher, daß der Grill korrekt zusammengesetzt und montiert ist. Die Nichtbeachtung der Anleitung kann eine Beeinträchtigung der Funktion oder die Beschädigung des Gerätes, anderer Sachwerte oder zu ernsthaften Verletzungen von Personen führen!!!

Bei Fragen die Montage oder Betrieb des Grills betreffen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Gaslieferanten.
Der Hersteller empfiehlt, die Gasflasche nicht in den Schrank unter dem Grill zu stellen.

Bewahren Sie dort KEINESFALLS Reserve-Gasflaschen auf!

VERBRAUCHERHINWEIS: **Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Verwahren Sie diese deshalb ständig am Produkt und übergeben diese jeden nachfolgenden Besitzer.**

Anschluss der Gasflasche an den Grill

Dieser Grill kann nur mit Propan/Butan (normales Campinggas) betrieben werden das über den mitgelieferten Druckminderer und Schlauch angeschlossen wird. Achtung! Linksgewinde auf der Flasche! Der Schlauch sollte mit Schlauchklammern gesichert werden. Dieser Grill ist mit einem 50 mbar Druckminderer ausgestattet. Bei weiteren Fragen zum Gas oder Druckminderer kontaktieren Sie Ihren Händler oder Gaslieferanten.

Druckminderer und Schläuche

Diese Artikel wurden mit dem Grill geliefert. Falls nötig können Sie Ersatz bei Ihrem Händler oder Gaslieferanten erhalten. Verwenden Sie nur Schläuche oder Druckminderer für das oben angegebene Gas und den entsprechenden Druck. Die Lebensdauer des Druckminderers beträgt mindestens zehn Jahre, ein Austausch nach zehn Jahren wird empfohlen.

Die Benutzung falscher Schläuche oder Druckminderer ist NICHT SICHER.
Achten Sie immer auf zugelassenes korrektes Zubehör.
Der Schlauch muss den entsprechenden Bestimmungen Ihres Landes entsprechen.
Die Länge des Schlauches muss 1.5 Meter betragen. (Maximum)
Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden.
Achten sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt oder verdreht ist und nirgends scheuern kann.

Lagerung des Grills

Die Lagerung des Grills in geschlossenen Räumen ist nur ohne angeschlossene Gasflasche erlaubt. Wenn Sie den Grill über längere Zeit nicht benutzen möchten, lagern Sie ihn am besten in der Originalverpackung an einem trockenen Ort.

Gasflasche

Gehen Sie mit der Gasflasche immer behutsam um! Wenn der Grill länger nicht benutzt wird, sollte die Gasflasche abgeklemmt werden. Bringen Sie dann die Schutzkappe der Flasche wieder an.

Die Flasche muss aufrecht stehend, im freien gelagert werden .Die Flasche darf nirgends gestaut werden wo die Temperatur mehr als 50° C erreichen
könnte. Halten Sie die Flasche von Flammen oder Hitzequellen fern. Rauchen Sie nicht in der Nähe der Flasche.

Dieser Grill ist ausschließlich für den Außengebrauch.

Über dem Grill darf kein Hindernis und in der Nähe nichts entflammbares sein.
Der Grill sollte zu allen Seiten einen Abstand von ca. 1 Meter zu eventuellen Wänden oder Gegenständen haben. Die Belüftungsöffnungen am Gerät müssen frei sein.
Benutzen Sie ihn nur auf einem festen und nicht entzündlichen Untergrund. Der Grill sollte gegen Regen geschützt werden (Abdeckfolie als Zubehör)

Tauschen Sie selbst keine Bauteile aus und ändern Sie nichts an der Modifizierung des Grills (z.B. Gasbrenner oder Rohrleitungen). Lassen Sie evtl. Reparaturen nur von einem Fachmann durchführen.

Anschluss der Gasflasche

Vergewissern Sie sich, dass sich kein Schmutz oder Gegenstände an dem Gasflaschenanschluss, dem Druckminderer, oder den Brennern befinden.
Spinnen zum Beispiel könnten (nach längerer Standzeit) ein Nest im Brenner oder den Injektoren gebaut haben und damit die Leitung verstopfen.
Reinigen Sie den Brenner zum Beispiel mit einem Pfeifenreiniger.
Drehen Sie das Gewinde des Druckminderers auf den Gasflaschenanschluss.
Ziehen Sie die Mutter fest.
Wenn Sie den Grill länger nicht benutzen, trennen Sie die Gasflasche wieder vom Grill.
Benutzen Sie diesen Grill nur an gut belüfteten Plätzen.

Blockieren Sie nicht die Luftzufuhr zu den Brennern wenn der Grill in Betrieb ist.

BENUTZEN SIE DIESEN GRILL NUR IM FREIEN

Überprüfen Sie die Leitungen vor der ersten Benutzung

Verwenden Sie nie eine Flamme um Leckagen zu finden!

AUFFINDEN VON LECKAGEN

Rühren Sie eine Seifenmischung an (zwei Teile Wasser und ca. ein Teil Flüssigseife)
Die Kontrollknöpfe müssen auf OFF stehen.
Verbinden Sie dann den Druckminderer mit der Flasche und öffnen anschließend das Gasventil der Flasche.
Reiben Sie nun den Schlauch und alle Verbindungen mit der Seifenlösung ein.
Sollten Blasen entstehen befindet sich dort ein Leck.
Überprüfen Sie es noch mal nach der Reparatur.
Drehen Sie die Gasflasche nach dem Test wieder zu.
Falls Sie ein Leck entdeckt haben und dieses nicht selbst beseitigen können, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Gaslieferanten.

ZÜNDUNG

Die Zündung benötigt eine AA R6 1.5 Volt Batterie (nicht im Lieferumfang)
Schrauben Sie den Zündknopf auf und setzen Sie die Batterie mit dem Pluspol in den Deckel ein.
Danach schrauben Sie den Knopf wieder in den Grill.
Die Zündung ist nun betriebsbereit

DAS ZÜNDEN DES GRILLS

Zünden der Hauptbrenner

1. Drehen Sie alle Drehknöpfe auf OFF.
2. Schließen Sie die Flasche an den Druckminderer an und öffnen Sie das Ventil der Flasche.
3. DRÜCKEN Sie den linken Drehknopf und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe. Drücken Sie nun den Zündknopf (ein leises Klicken wird hörbar) und der linke Brenner müsste nun brennen. Falls nicht, drücken Sie nochmals den Zündknopf.
4. Falls der Brenner nicht weiter brennen sollte, wiederholen Sie Schritt 3. Warten Sie dann 5 Minuten bis zum nächsten Versuch.
5. Wenn der linke Brenner gezündet ist, können Sie die Schritte 3 und 4 an den anderen Brennern vornehmen. Ihr Grill hat entweder 3,4 oder 5 Brenner, die Sie alle oder in beliebiger Kombination betreiben können.
6. Regulieren Sie die Heizleistung mit den Drehknöpfen: High / Low
7. Sie beenden das Grillen indem Sie den Gashahn an der Flasche zudrehen und danach die Kontrollknöpfe wieder auf OFF stellen.

Sollte ein Brenner nicht zünden, drehen Sie den Gashahn an der Flasche ab und drehen Sie alle Knöpfe auf OFF.
Warten Sie danach mindestens 5 Minuten bevor Sie einen neuen Versuch starten.

Zünden der Kochstelle

1. Drehen Sie alle Drehknöpfe auf OFF
2. Schließen Sie die Flasche an den Druckminderer an und öffnen Sie das Ventil der Flasche.
3. Öffnen Sie die Abdeckung. DRUECKEN Sie den Drehknopf und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe. Drücken Sie nun den Zündknopf (ein leises Klicken wird hörbar) und der Brenner müsste nun brennen. Falls nicht drücken Sie nochmals den Zündknopf.
4. Falls der Brenner nicht weiter brennen sollte, wiederholen Sie Schritt 3. Warten Sie dann 5 Minuten bis zum dritten Versuch.
5. Regulieren Sie die Heizleistung mit den Drehknöpfen: High / Low. Sie beenden das Grillen indem Sie den Gashahn an der Flasche zudrehen und danach den Kontrollknopf wieder auf OFF stellen.

Sollte ein Brenner nicht zünden, drehen Sie den Gashahn an der Flasche zu und drehen Sie alle Knöpfe auf OFF.
Warten Sie danach mindestens 5 Minuten bevor Sie einen neuen Versuch starten.

Benutzen Sie die Kochstelle NIEMALS mit geschlossener Abdeckung.

Reinigung und Pflege

Bevor Sie den Grill das erste mal benutzen, lassen Sie ihn für ca. 15 Minuten mit geschlossenem Deckel auf höchster Stufe brennen.
Dies „reinigt“ den Grill und befreit ihn von Gerüchen die evtl. durch die Produktion entstanden sind.
Reinigen Sie ihren Grill nach jedem Gebrauch. Benutzen Sie dazu keine „scharfen“ oder brennbaren Reinigungsmittel.(Feuergefahr!)

Manche Teile des Grills können sehr heiß werden, halten Sie deshalb Kinder fern, auch beim Abkühlen!!

Wenn Sie den Grill an heißen Stellen berühren möchten, benutzen Sie Handschuhe. Reinigung und Pflege sollten nur bei völlig abgekühltem Grill durchgeführt werden.

Schließen Sie vorher auch die Gasflasche!

REINIGUNG

“Abbrennen” der Roste ist eine der besten Möglichkeiten, den Grill einfach zu reinigen. Lassen Sie ihn dazu einfach nach dem Grillen ca. 15 Minuten auf höchster Stufe brennen, eventuell noch vorhandene Speisereste brennen so ab.

Reinigung der Oberflächen

Benutzen Sie hierfür sanfte Reinigungsmittel und warmes Wasser.
Falls es so aussieht als würde im inneren des Grills Farbe abblättern, so ist dies Kohlenstoff / Russ vom Grillen.
Reinigen Sie dann das Innere des Grills mit warmen Wasser und Seife.

Benutzen Sie NIEMALS Backofenreiniger.

Innenseite und Boden
Entfernen Sie den gröbsten Schmutz mit einer Bürste und spülen Sie danach mit Seife und warmen Wasser. Lassen Sie es danach trocknen bevor Sie den Grill wieder benutzen.

Kunstoff-Flächen
Waschen Sie diese mit Seife und warmen Wasser ab.

Roste
Reinigen Sie diese mit Wasser und Seife, auch eine nicht scheuernde Reinigungsmilch kann hier benutzt werden.

Reinigung der Brenner
Das Gas muss an der Flasche abgestellt sein.
Reinigen Sie die Brenner mit einer weichen Bürste
oder benutzen Sie Druckluft zum Freiblasen.
Verstopfte Löcher können Sie mit einem Pfeifenreiniger
oder mit einem kleinen Stück Draht reinigen.
Inspizieren Sie die Brenner regelmäßig. Beschädigte Brenner müssen ausgetauscht werden.

WARTUNG

Ihr Gasgrill sollte jährlich von einer kompetenten Person gewartet werden.

Verbraucherservice Deutschland:
Wenn Sie ein Problem nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

CS-TRADING GmbH & Co. KG , Moselweinstrasse 55 , 54472 Brauneberg

Fax.: 06534-9487985 TEL.: 06534-9487986

Technische Informationen

Modell Bezeichnung:	CB4-S001-C		
Max. Wärmeleistung: (Qn)	17.4 kW (1261 g/h) für Gasart $I_{3+(28-30/37)}$, $I_{3B/P(30)}$		
Gasart / -kategorie:	$I_{3+(28-30/37)}$		$I_{3B/P(30)}$
Gastyp:	Butan	Propan	LPG Gas Mix
Gasdruck:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
Brenner Größe:	1.02 mm Haupt-Brenner 0.92 mm Seiten Brenner		
ID-CODE:	0694BR0039		

Zündung: Batterie betriebener Multi-Piezo-Zünder （Batterie nicht enthalten）

WICHTIG:

Lesen Sie die folgende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher dass der Grill ordnungsgemäß zusammengesetzt und montiert ist. Das Nichtbeachten der Anleitung und der Hinweise kann zu ernsthaften Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen.

Bei fragen zu Montage oder Betrieb wenden Sie sich bitte an ihren Händler oder Gaslieferanten.

Herstellerempfehlung:

Gasflasche nicht im Grill verstauen, sondern soweit wie möglich außerhalb,
ohne dabei die Gasleitung zu spannen.

Part List

NO	DESCRIPTION	QTY
1		1
3		3
5		1
7		1
9	M6x10	15
11		1
13	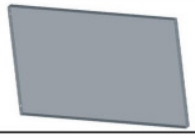	1
15		1
17		2
19		1
21		1
23		1

NO	DESCRIPTION	QTY
2		1/1
4		1
6	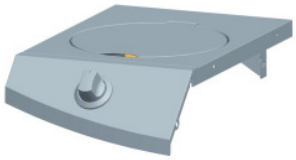	1
8		1
10	M6x60	12
12		1
14		1
16		2
18		2
20		2
22		1
24		1

Expanded View

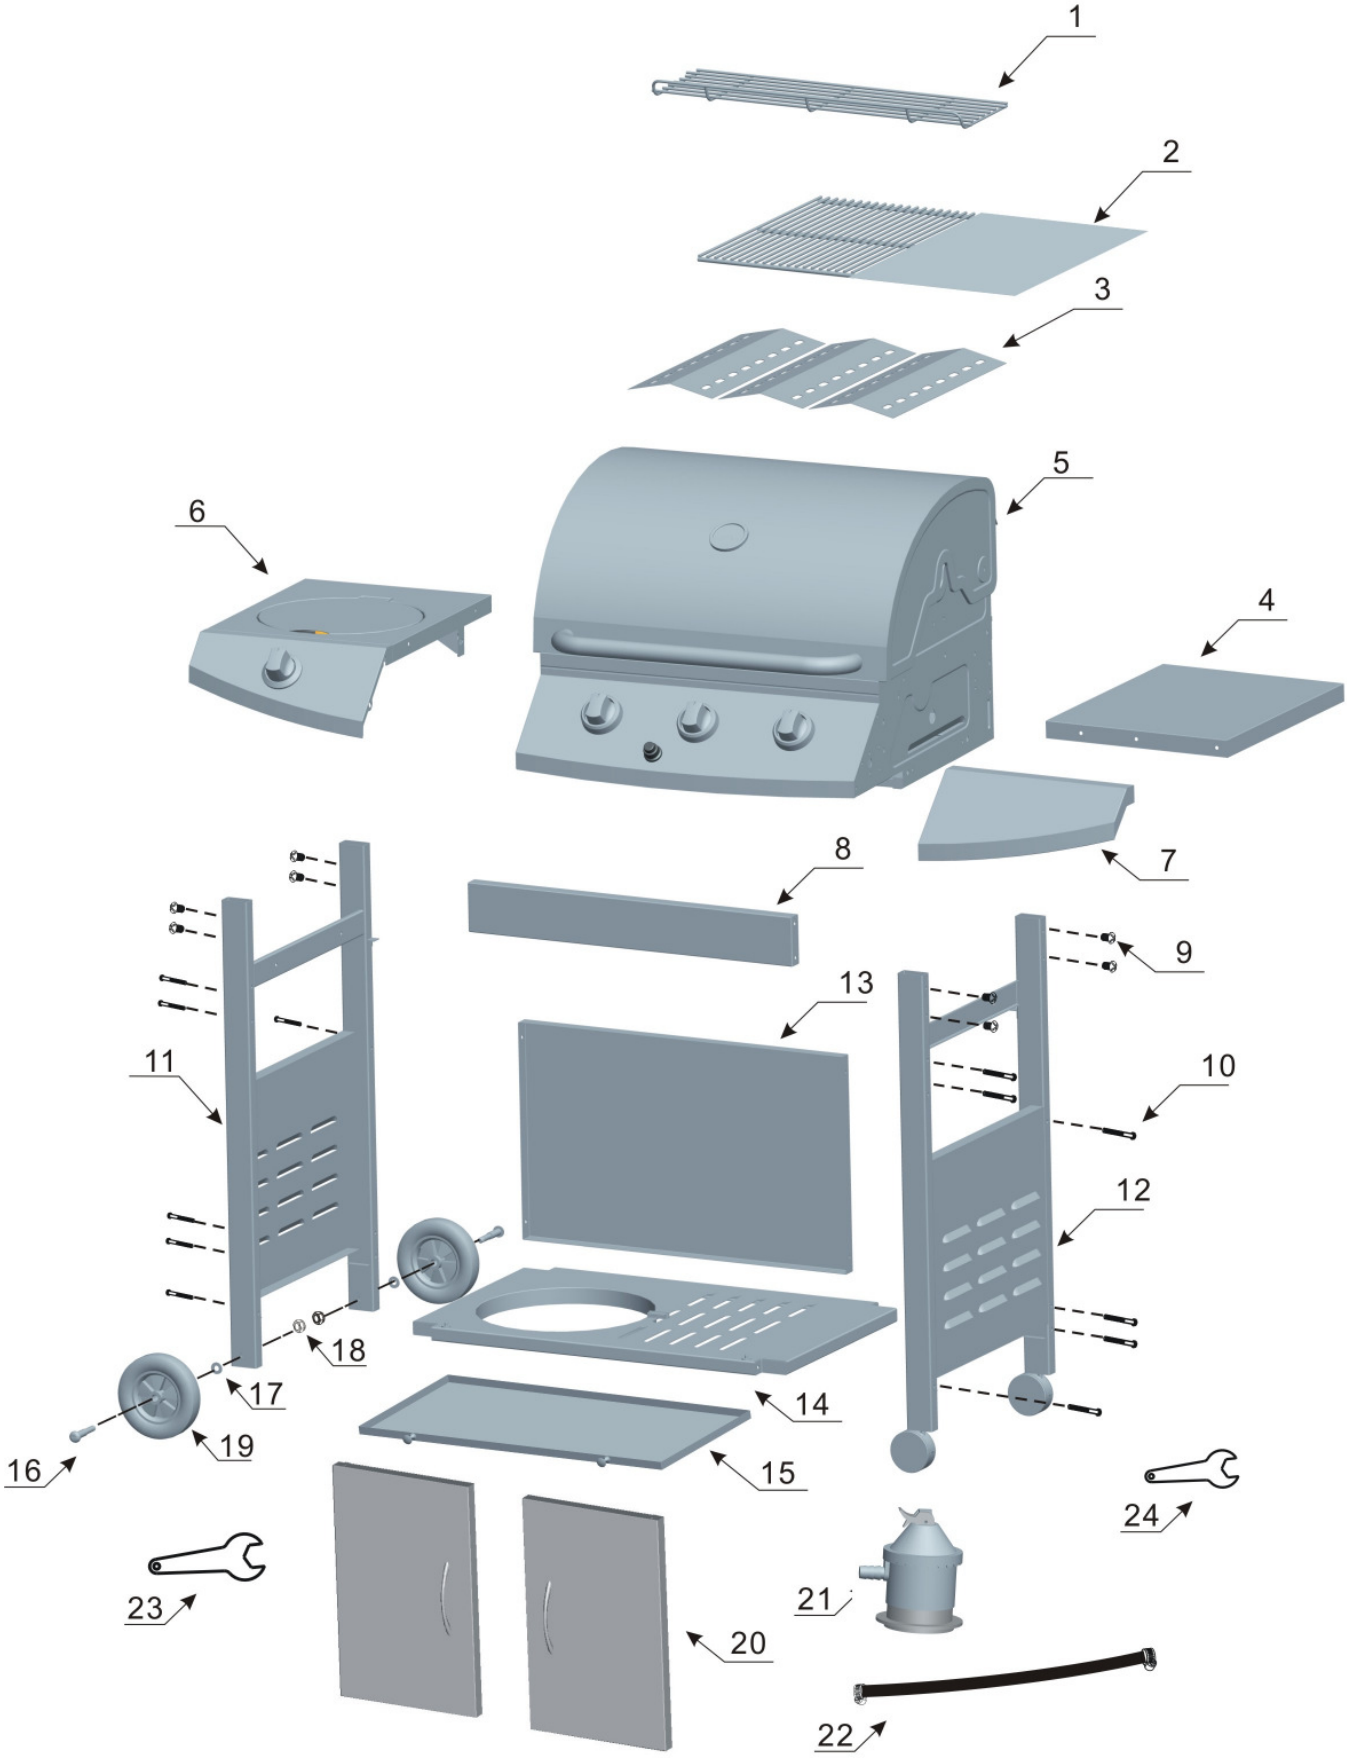

Montage Schritte

ACHTUNG!

** Achtung! ** Scharfe Kanten – Benutzen Sie bitte Handschuhe! **

1. **Montieren Sie 2 große Räder (Nr.19) an die Beine des linken Wagenrahmens (Nr.11). Befestigen Sie Bolzen (Nr.16), U.Scheibe (Nr.17) und M8 Mutter (Nr.18) mittels des enthaltenen Schlüssels (Nr.24).**

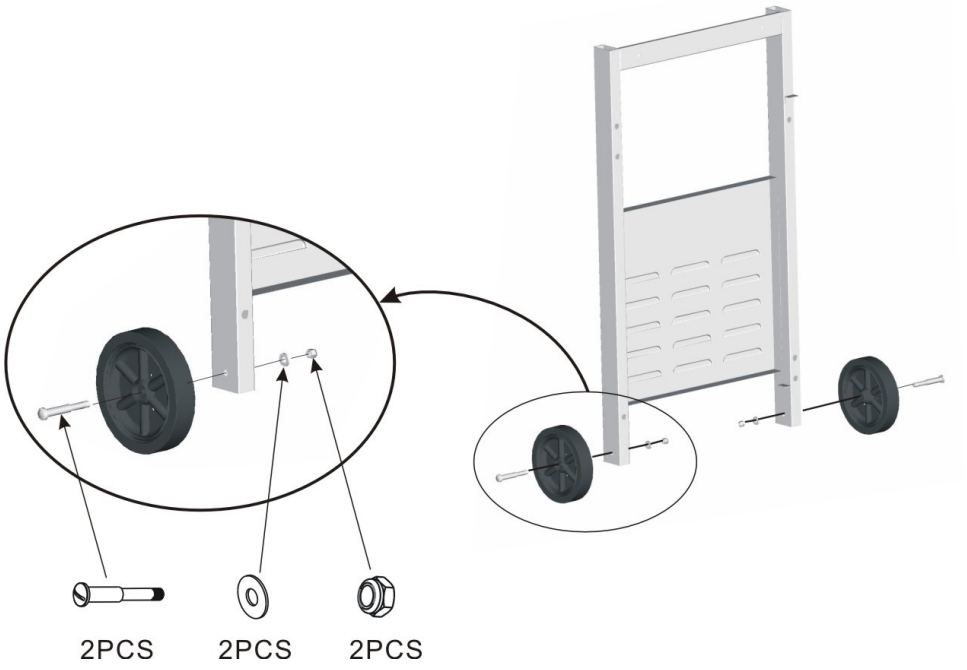

2. **Verbinden Sie die linke Rahmenhälfte (Nr.11) und die rechte (Nr.12) jeweils mit der Bodenplatte (Nr.14) wie abgebildet. Verschrauben Sie alles mit vier M6x60 Schrauben (Nr.10).**

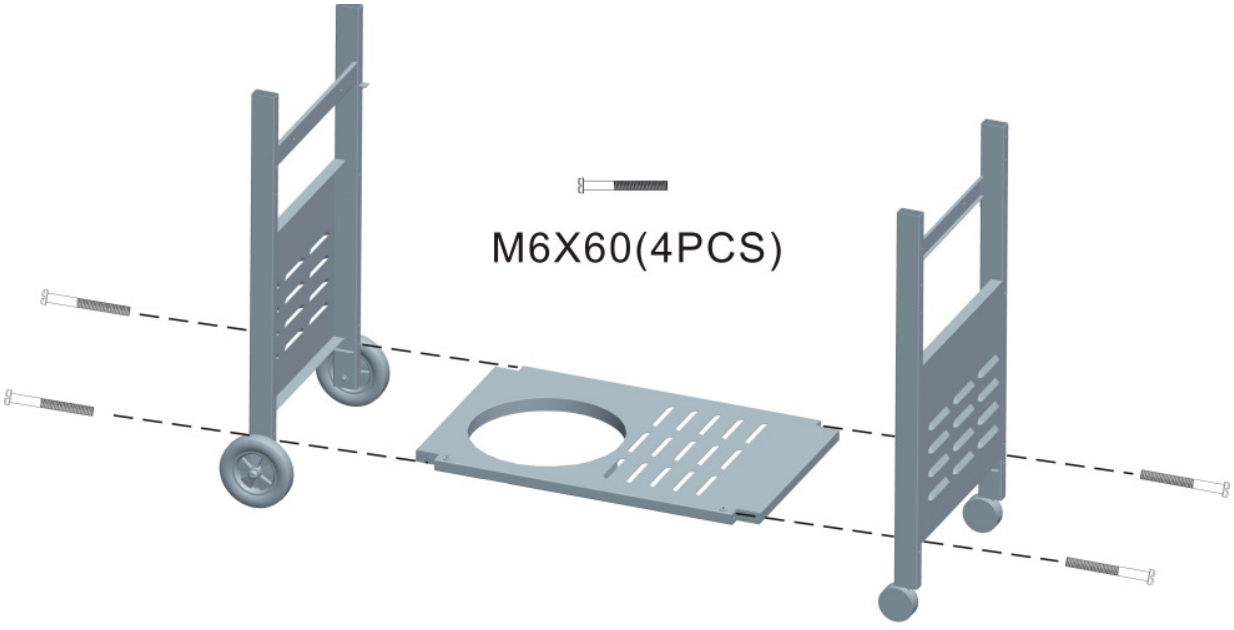

3. **Montieren Sie die Rückenplatte (Nr.13) zwischen linker und rechter Rahmenhälfte , wie abgebildet. Verschrauben Sie alles mit vier M6x60 Schrauben (Nr.10).**

M6x60 (4 Stk)

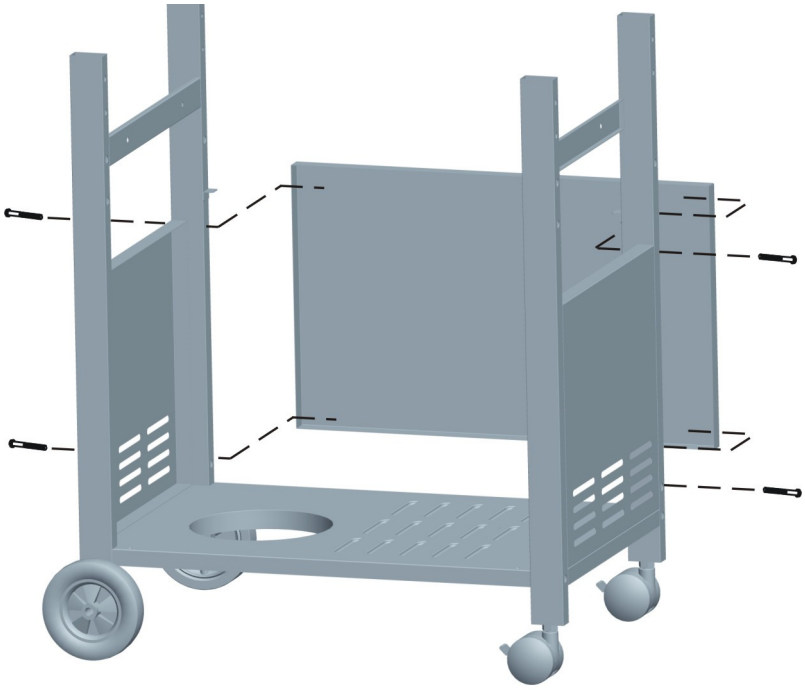

4. **Befestigen sie die Tür Strebe (Nr.8) wie abgebildet (1). Sorgen Sie dafür dass der Türanschlag nach unten zeigt (2).**

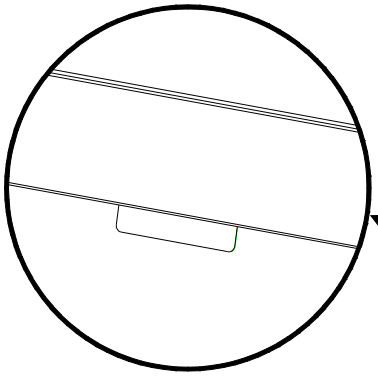

Bild (2)

M6x55 (4 Stk)

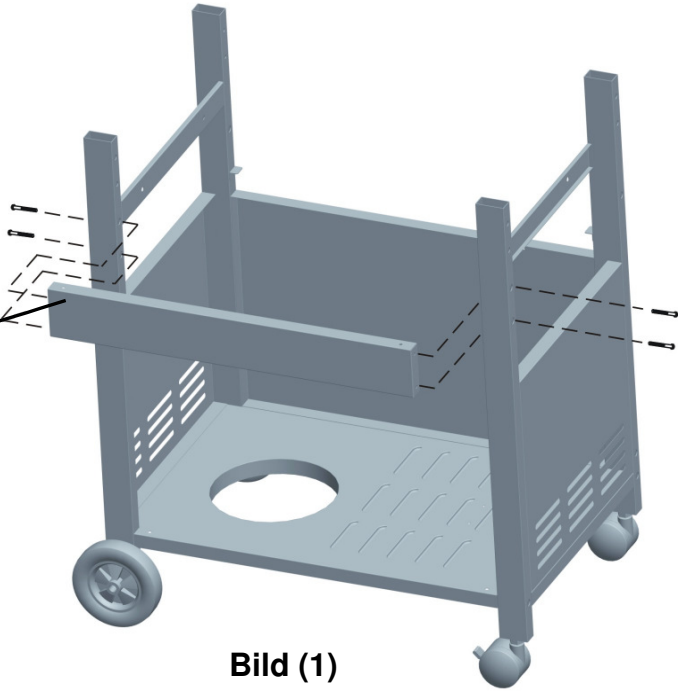

Bild (1)

5. Montieren Sie die linke u. rechte Tür (Nr.20)

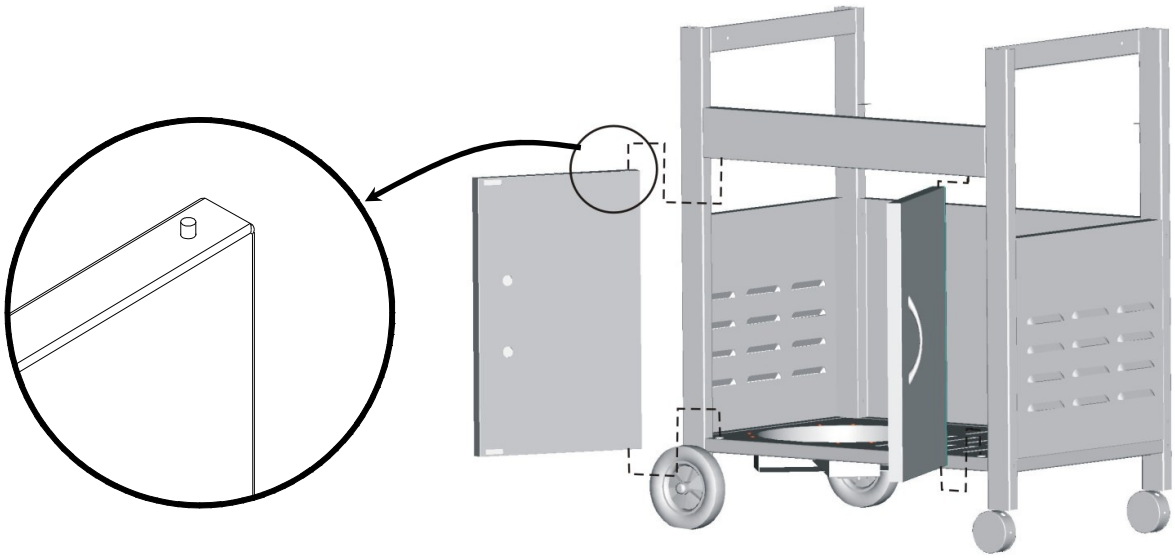

6.

Hinweis: Dieser Schritt bedarf zweier Personen um den Grill (Nr.5) auf den montierten Wagen zu setzen.

Setzen die langsam und vorsichtig den Hauptgrill (Nr.5) auf den Wagen auf. Achten Sie auf die genaue Übereinstimmung der beiden Schraubenlöcher auf jeder Seite.

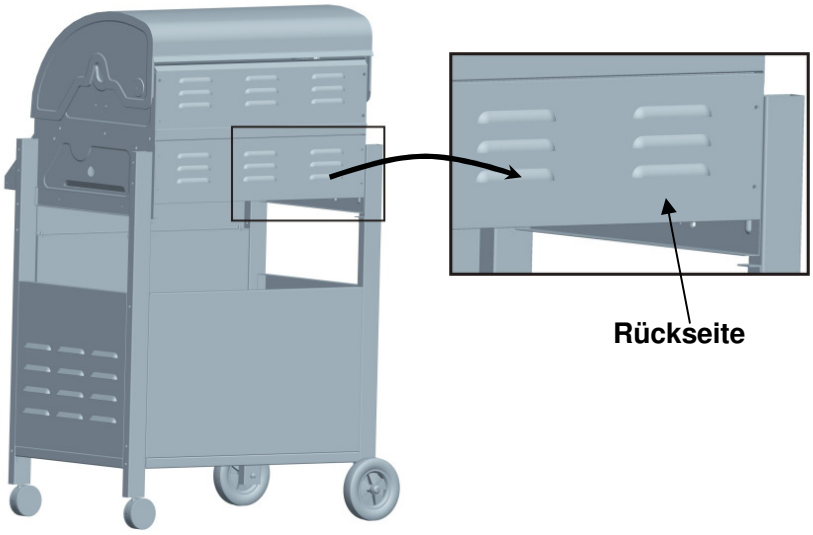

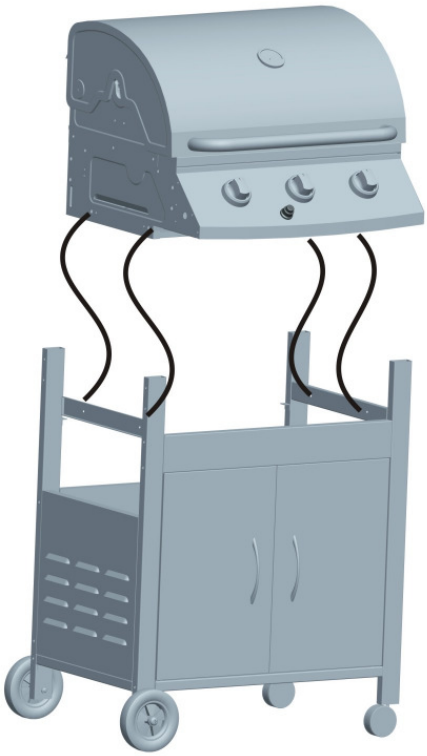

7.

Befestigen Sie das rechte Front Panel (Nr.7) mit der rechten Ablage (Nr.6), mittels drei M6x10 Schrauben (Nr.9).

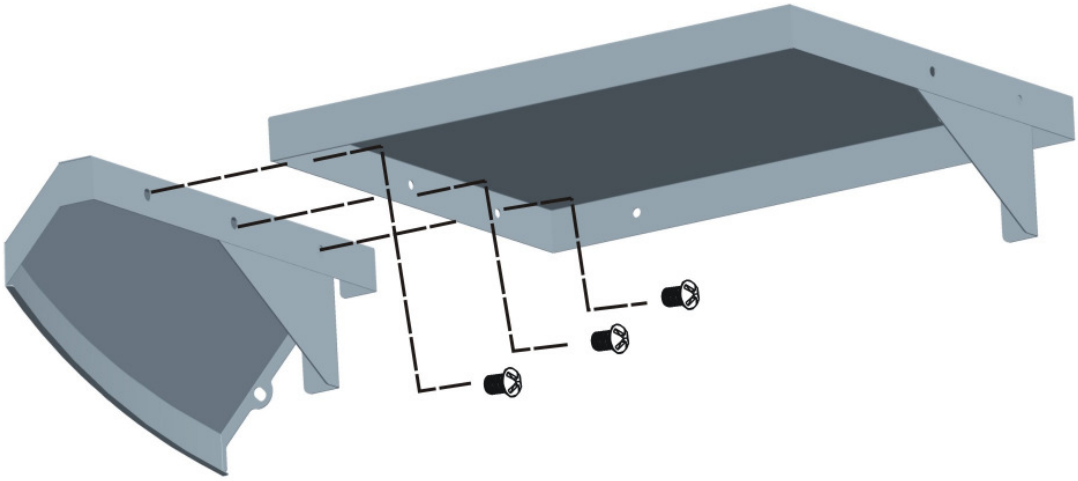

Montieren Sie die rechte Ablage (Nr.6) an rechter und den linken Seitenbrenner (Nr.4) an der linken Wagenseite. Die Ablage sowie der Seitenbrenner sollten zwischen Grill und Rahmen passen.

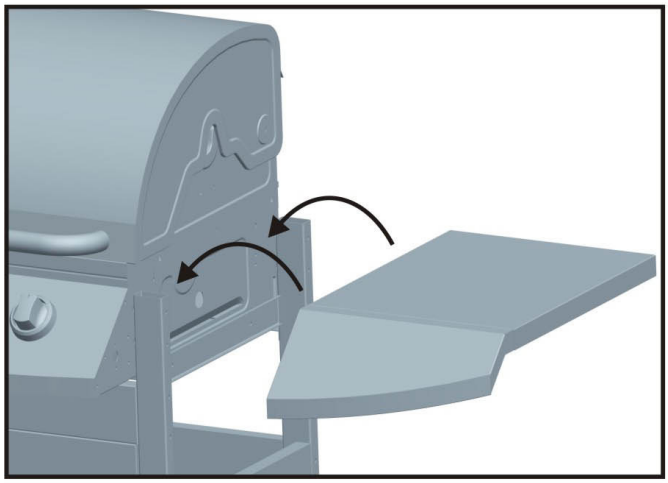

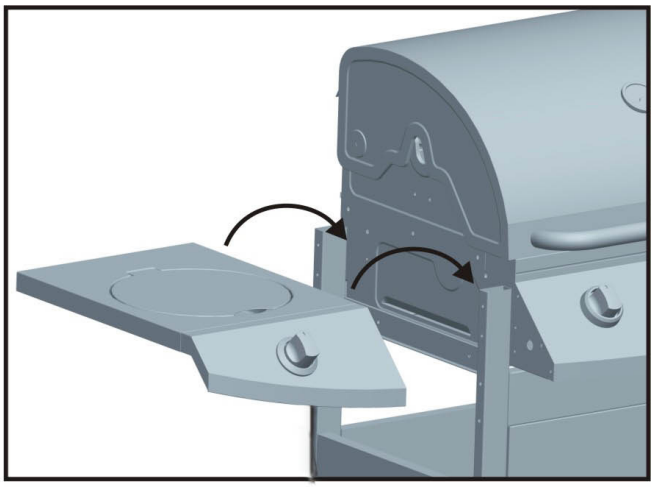

8. **Verbinden Sie den Hauptgrill (Nr.5) und Rahmen mittels vier M6x10 Schrauben (Nr.9) an beiden Seiten, wie abgebildet. Die Schrauben werden von innen nach außen montiert. Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, nachdem Ablage und Seitenbrenner eingehängt sind.**

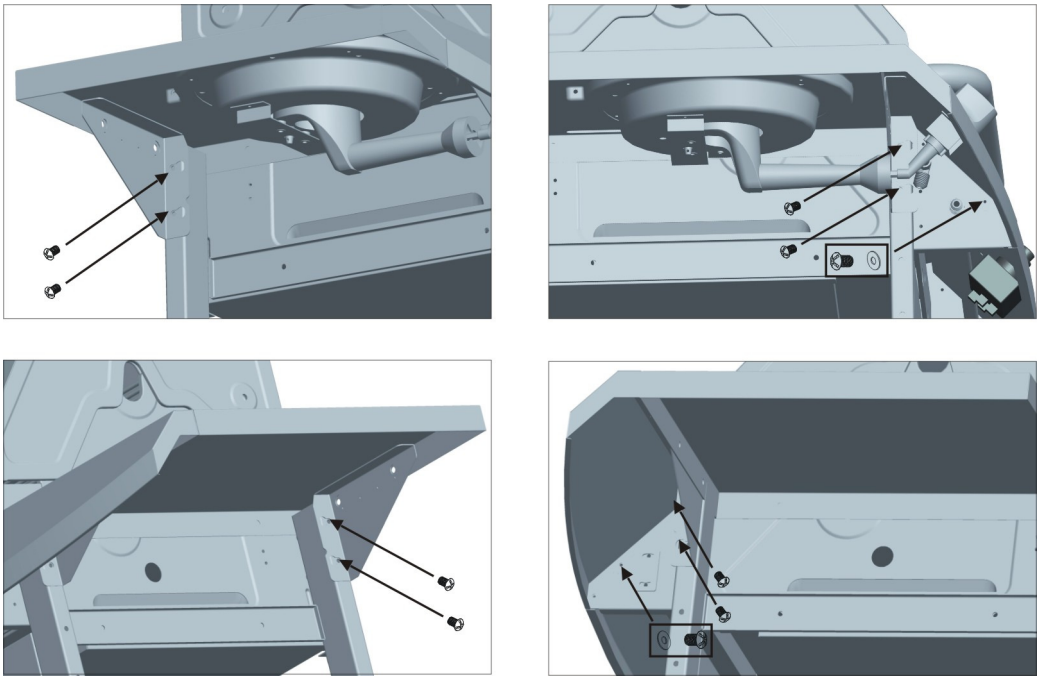

9. **Befestigen Sie die rechte Ablage am Rahmen mittels vier M6x10 Schrauben (Nr.9), wie abgebildet. Anschließend alle Schrauben anziehen.**

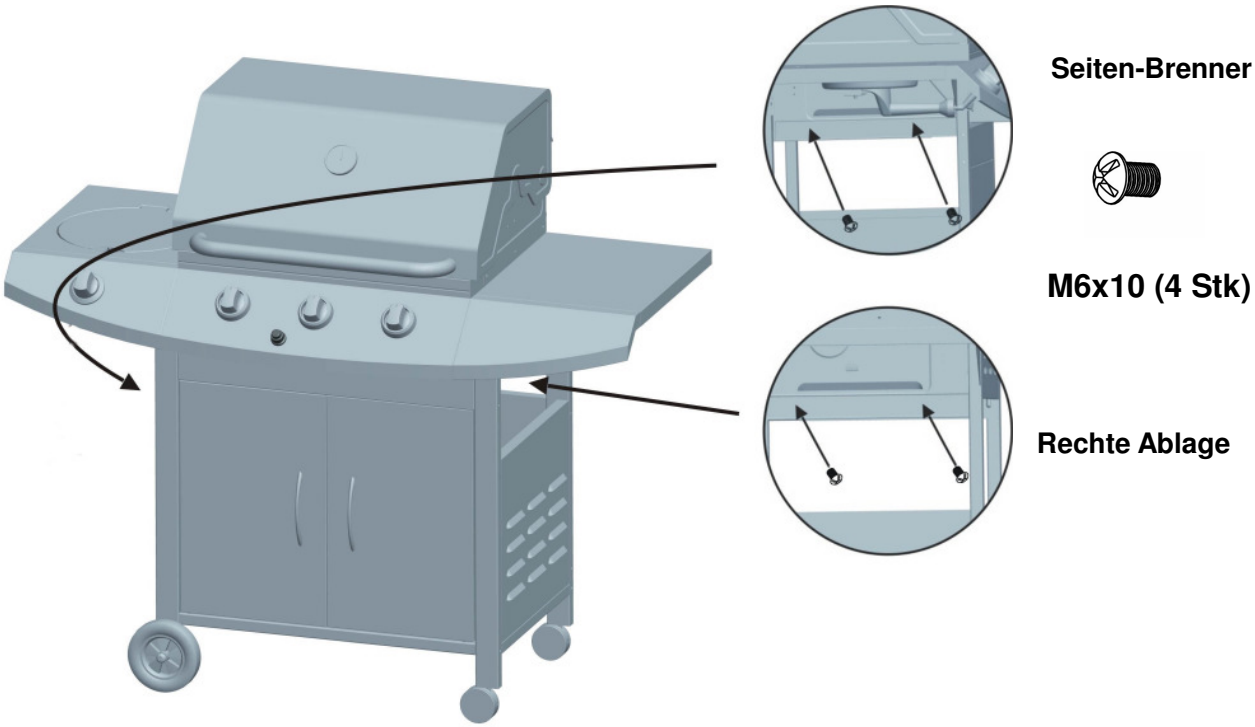

10. **Befestigen Sie den linken Seitenbrenner an der linken Wagenseite mittels vier M6x10 Schrauben (Nr.9), wie abgebildet. Anschließend alle Schrauben anziehen.**

11. **Hinweis zum Tauschen der Brenner (im Servicefall):**

Die Brenner sind bereits vormontiert. Entfernen Sie vor der Benutzung das Papier unterhalb des Brenners.

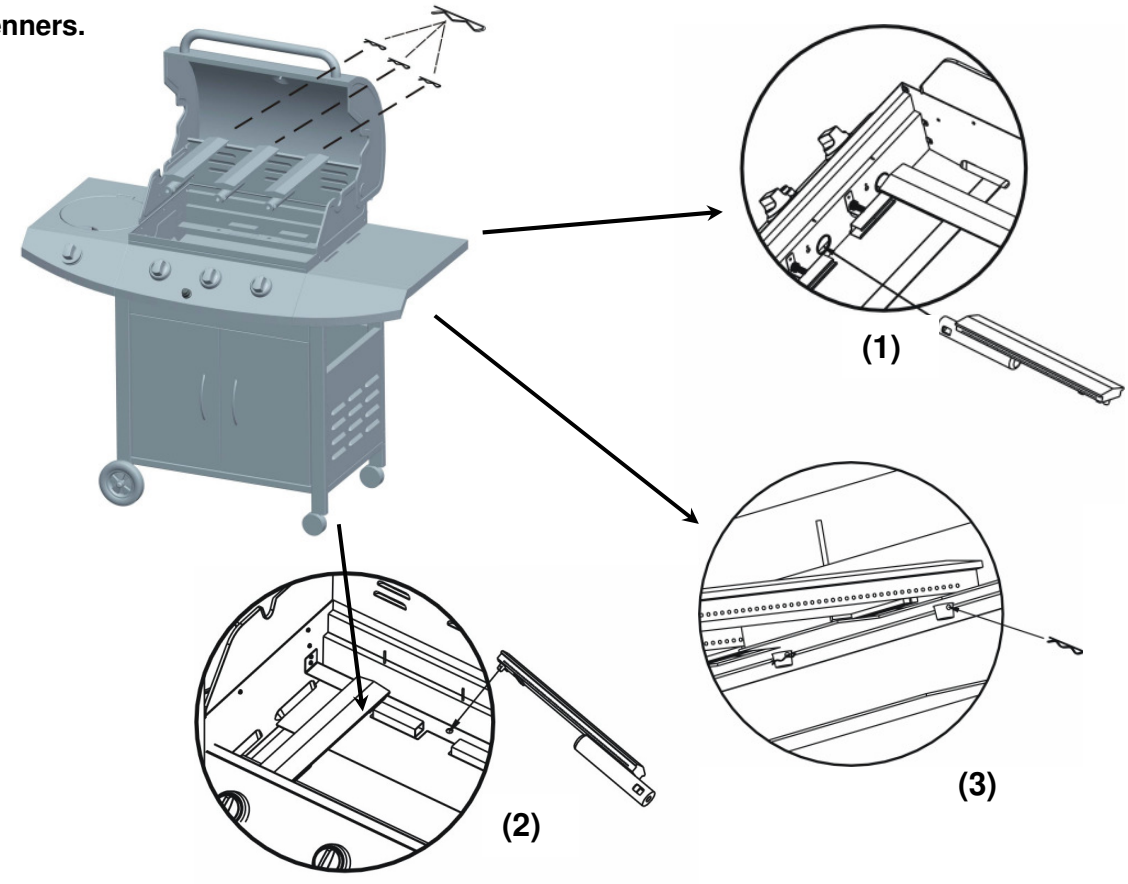

12.

Hinweis: **Die Brenner sind bereits vormontiert! Entfernen Sie unbedingt das Papier (Transportsicherung) unter dem Brenner bevor Sie die Bleche einsetzten (Nr.3)!**

13.

Setzen Sie die Roste (Nr. 2) ein, wie abgebildet.

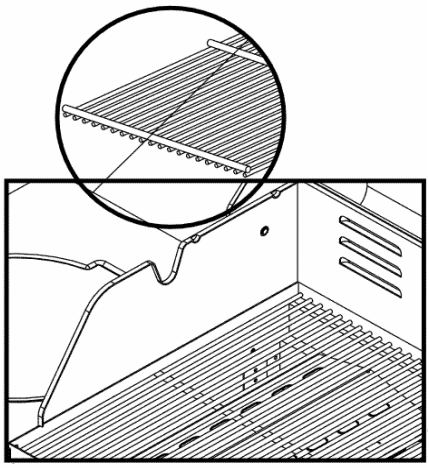

14. **Montieren Sie das Warmhalterost (Nr.1), setzten sie es an den Haltepunkten in die entsprechenden Vertiefungen ein.**

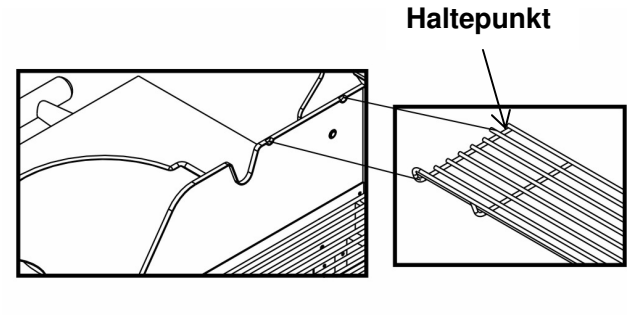

15. **Verbinden Sie den Zündkopf am linken Seitenbrenner.**

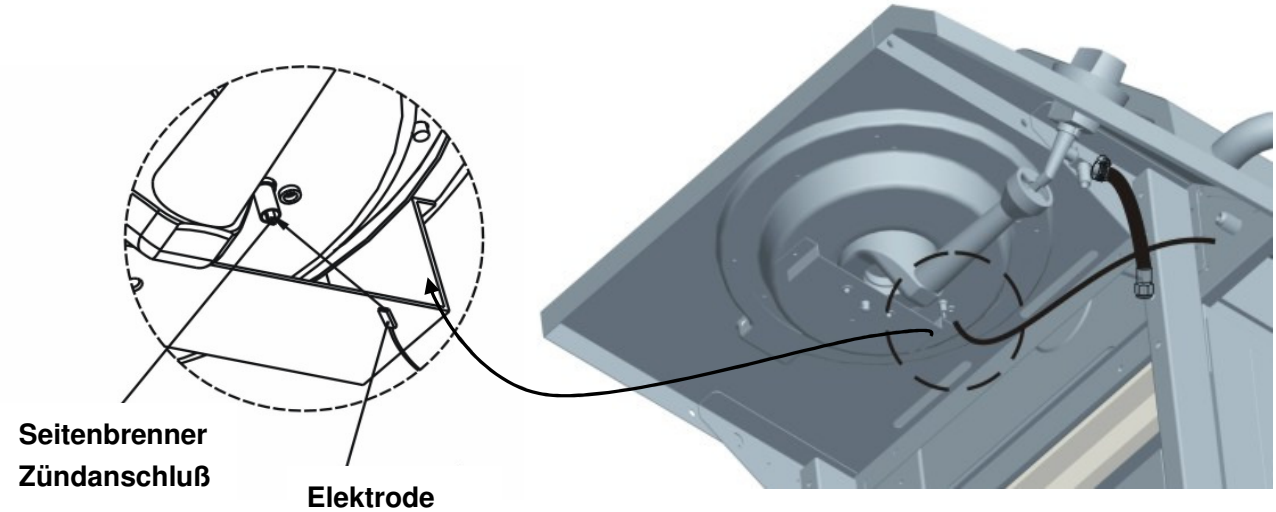

16. **Der linke Seitenbrenner ist bereits vormontiert. Ein kurzes Stück Schlauch ist enthalten um den Seiten- und Hauptbrenner zu verbinden. Verbinden Sie den Schlauch am Hauptgrill Anschluss. Mit d. enthaltenen Schlüssel (Nr.23) festziehen.**

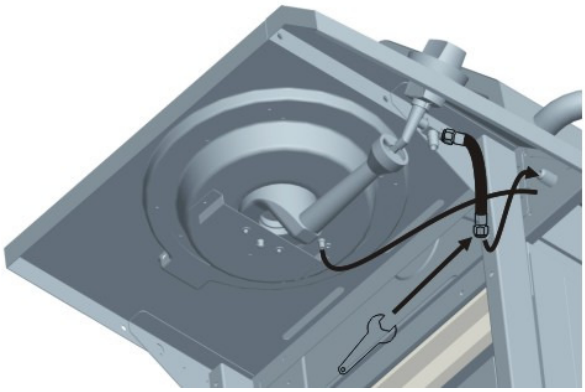

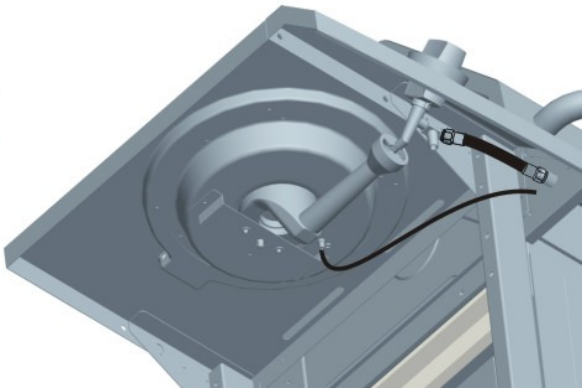

17. **Verbinden Sie den Schlauch am Druckminderer, wie abgebildet. <u>Wichtig!:</u> Es ist notwendig den Clip mittels Schraubendreher anzuziehen.**

⚠ WARNING

Benutzen Sie nur die enthaltenen authorsierten Schläuche und Druckminderer!

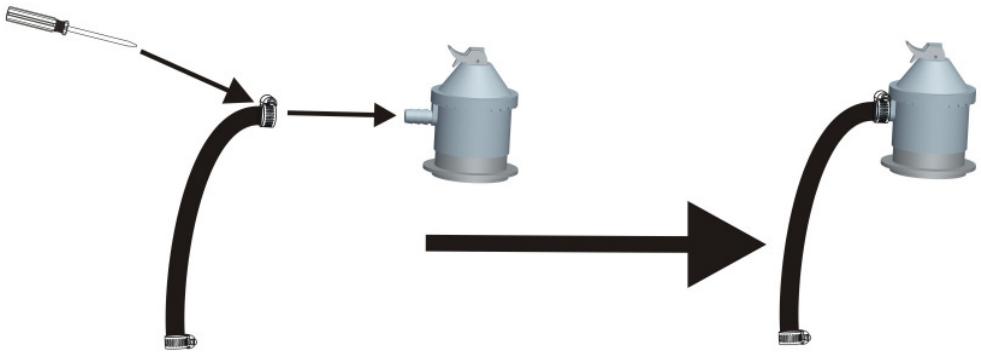

Verbinden Sie den Schlauch und Druckminderer am linken Seitenbrenner - Anschluss.
<u>Wichtig! :</u> Es ist notwendig den Clip mittels Schraubendreher anzuziehen.

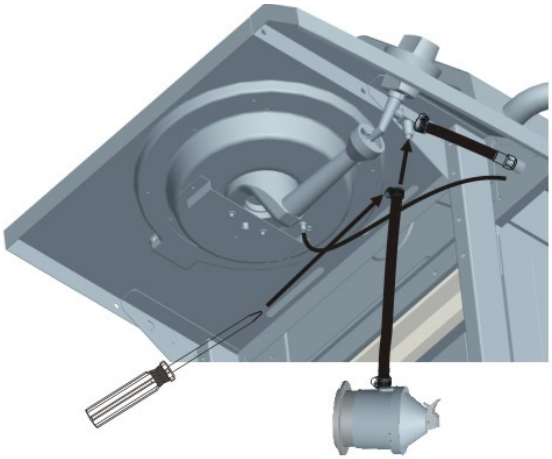

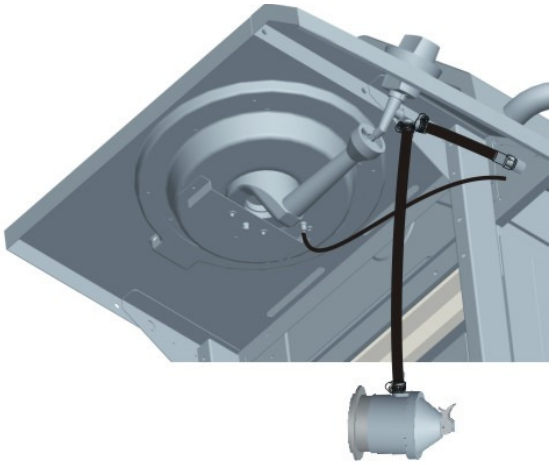

18.

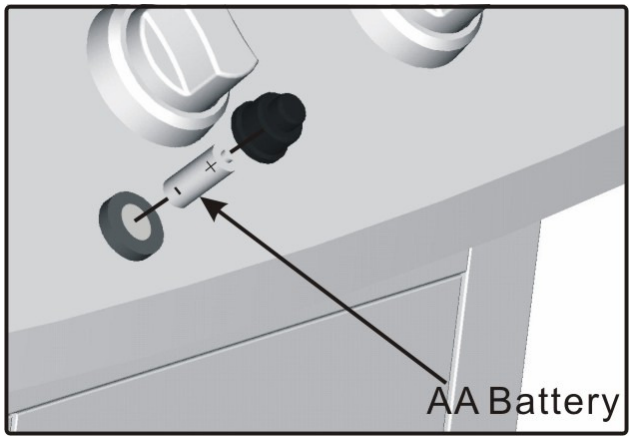

(Batterie nicht enthalten)

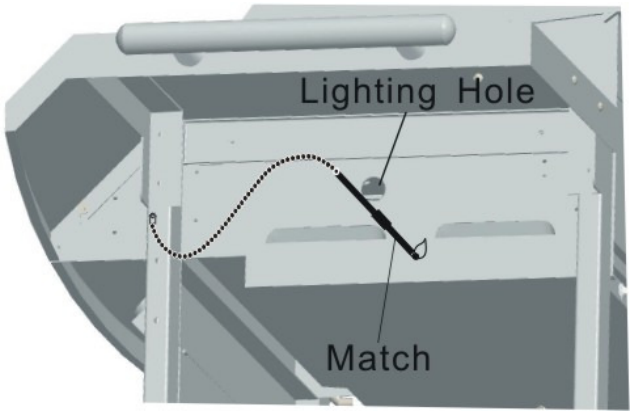

Hinweis:
Der Stift kann als Streichholzhalter genutzt werden, im Falle einer Störung der Zündung!

Achtung: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen benutzen!
Warnung: Berührbare Bauteile können sehr heiß sein - Kinder müssen Abstand halten !!!
Achtung: Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen!